

熱轉印溫度秒數建議設定參數表

項目	溫度	秒數	備註
馬克杯機-單機款	200°C	180	白杯/湯匙杯/內彩杯
馬克杯機-氣動式	200°C	180	白杯/湯匙杯/內彩杯
排汗衫/布料/抱枕/毛巾/滑鼠墊	200°C	35	布料類
瓷盤	200°C	180	
磁磚/吸水杯墊-正面烤	190°C	120	
磁磚/吸水杯墊-反面烤	190°C	400	紙在磁磚下、磁磚上蓋"矽利康片"、不是烤紙
鑰匙圈/名片盒/化妝鏡	200°C	40	將珍珠板黏入鑰匙圈時，小心不要讓3秒膠跑出來，因為3秒膠會腐蝕鑰匙表面金屬板，印製前請將珍珠板上保護膜撕掉
2D熱昇華手機殼	200°C	35	1.先將透明膠保護膜撕掉，再轉印至珍珠金屬板 2.用附贈的雙面膠帶黏貼上手機殼
MDF鑰匙圈	180°C	60	印製前請將塑膠保護膜撕掉
石板轉印	200°C	360	
淺色棉T-淺T紙+熱昇華墨水或防水墨水	200°C	35	1.放置衣服時位置要對好 2.冷撕，轉印紙要撕下時要快，以免衣服表面纖維會被拉起
深色棉T+深T紙+防水墨水	150°C	15	1.放置衣服時位置要對好
膠膜/割字膜			2.冷撕，冷卻後將上面透明轉貼膜撕掉
軟磁鐵拼圖	190°C	35-40	

淺色轉印紙使用說明

淺色轉印紙是專為桌上型印表機設計，適用於白色及淺色紡織物。

你可使用平燙機直接轉印黑白與彩色影像於白色及淺色棉織物或混紡棉織物上。

印前準備

- 淺色轉印紙
- 桌上型印表機
- 烤紙
- 淺色布料

列印

- 可先列印圖像於一般紙張上檢視色彩與尺寸是否正確
- 轉印紙列印時請以單張進紙。
- 列印後請等待約一分鐘，使紙面圖像
- 乾燥再進行轉印
- 建議列印喜好設定之紙張種類改為「Epson Matte」，品質選項「標準」。
- 第二，更多選項之設定右下附加設定勾選「水平反轉」






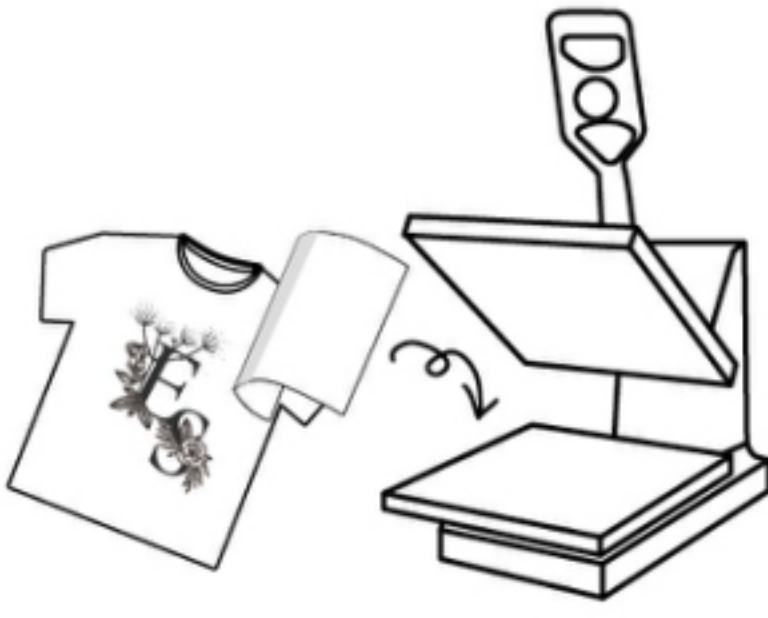

溫度及時間

- 燙印溫度180~185度C，時間 20秒，圖面朝向布料，建議等紙冷卻後再撕，增加牢度再使用烤紙加壓5~8秒
- 烤紙可以使用鐵氟龍布或高溫布替代

洗滌

- 完成轉印之衣物於24小時後方可洗滌請將轉印之圖像面朝衣物內側翻轉洗滌，以保持圖像轉整如新
- 穿戴或使用前請先將衣物洗滌一遍
- 建議以30~40°C水溫洗滌衣物
- 清洗後自然風乾即可，請勿烘乾，請勿使用任何強效型之清潔劑與漂白劑

轉印參考流程

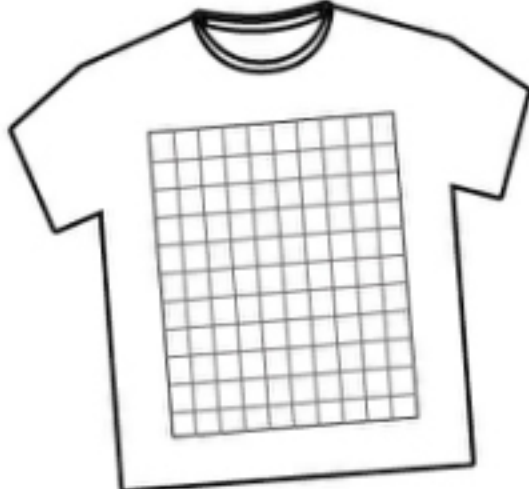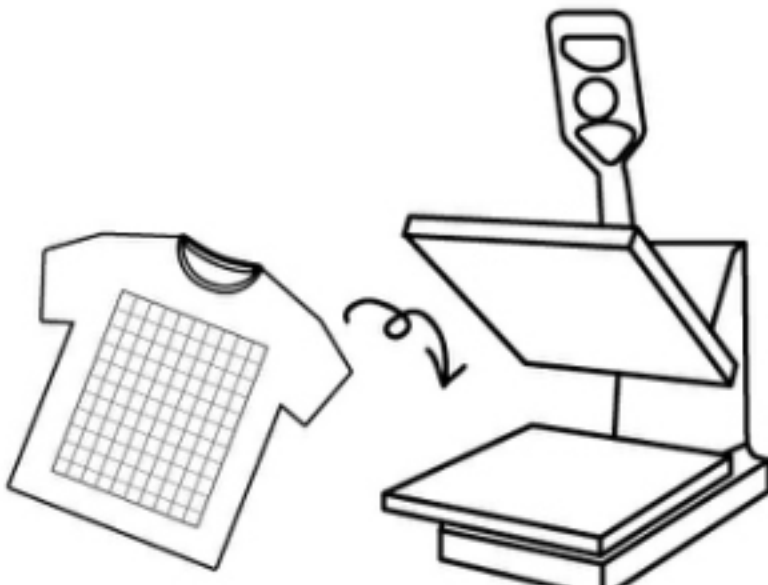1. 欲轉印之圖像或文字需呈左右相反狀

2. 請將圖像面朝下置於衣物上

3. 請將格紋底紙面朝上置於衣物上

4. 請放入平燙機內進行平燙
轉印紙與布料纖維密合

5. 建議等衣服及紙張冷卻後進行撕除

6. 將衣服再放上平燙機，上方蓋上烤紙，壓3~5秒

7. 轉印完成


深色轉印紙使用說明

淺色轉印紙是專為桌上型印表機設計，適用於白色及淺色紡織物。

你可使用平燙機直接轉印黑白與彩色影像於白色及淺色棉織物或混紡棉織物上。

印前準備

- 深色轉印紙
- 桌上型印表機
- 烤紙
- 深色布料

列印

- 可先列印圖像於一般紙張上檢視色彩與尺寸是否正確
- 轉印紙列印時請以單張進紙。
- 列印後請等待約一分鐘，使紙面圖像
- 乾燥再進行轉印
- 建議列印喜好設定之紙張種類改為「Epson Matte」，品質選項「標準」

溫度及時間

- 燙印溫度160~165度C，時間15秒，撕下底紙，圖案面朝上放置在衣物上，圖案上墊上烤紙開始燙印
- 烤紙可以使用鐵氟龍布或高溫布替代


洗滌

- 完成轉印之衣物於24小時後方可洗滌
請將轉印之圖像面朝衣物內側翻轉洗滌，以保持圖像轉整如新
- 穿戴或使用前請先將衣物洗滌一遍
- 建議以30~40°C水溫洗滌衣物
- 清洗後自然風乾即可，請勿烘乾，請勿使用任何強效型之清潔劑與漂白劑

轉印參考流程




1. 將圖印製在深色轉印紙上

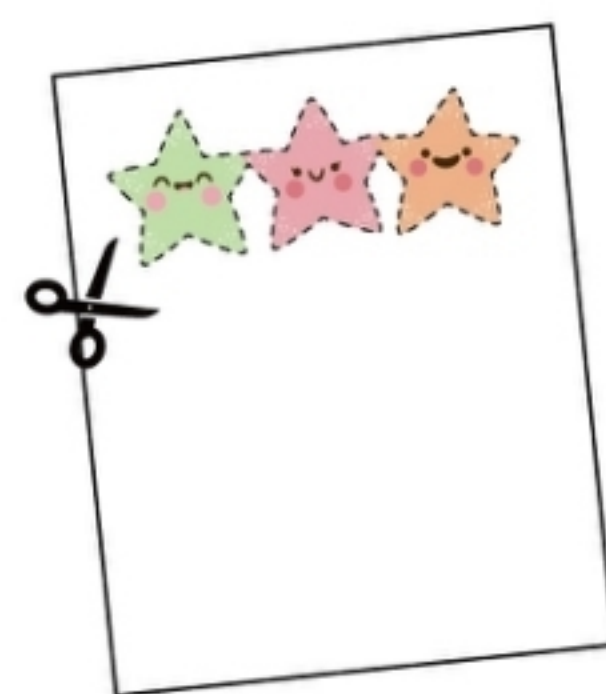

2. 使用剪刀沿著圖邊緣進行裁剪。如需留白邊請自行預留



3. 請將深色轉印紙底紙撕開

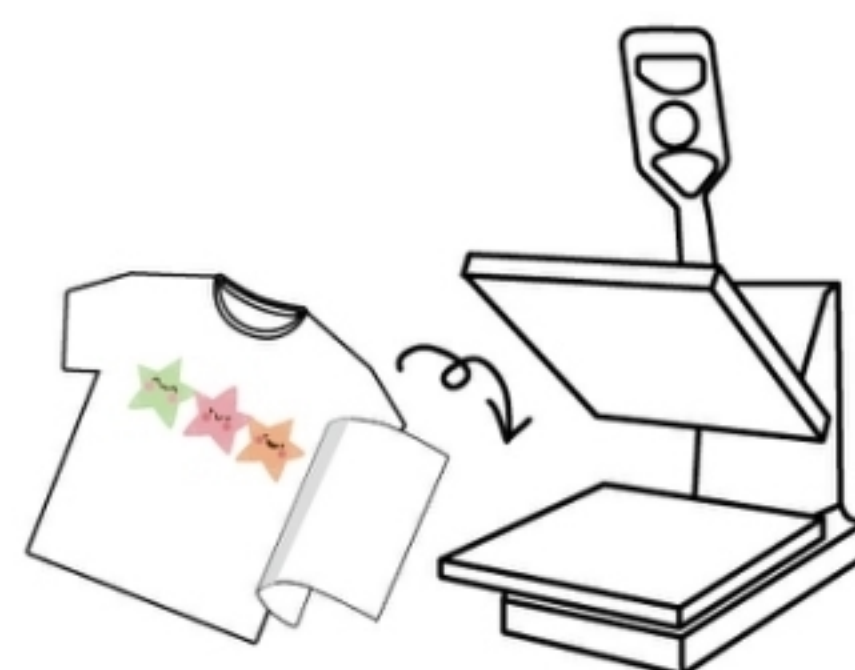

4. 請放入平燙機內進行平燙
順序為，深色印製物>轉印紙>烤紙



5. 轉印完成